

# DEFSPORTS

## MANUEL D'UTILISATION USER MANUAL



### Corde à sauter horizontale Bluetooth - Modèle DualJump Bluetooth Jumping Rope



*De Faugères*

Copyright De Faugères. All Rights Reserved.  
JG FASHION SARL | 450 ROUTE DE BORDENOUD | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.defaugeres.eu](http://www.defaugeres.eu)

De Faugères est une marque enregistrée par JG Fashion SARL.  
Produits importés par JG Fashion SARL. Fabriqué en Chine.  
De Faugères is registered by JG Fashion SARL. Imported by JG Fashion SARL. Made in China.

# TABLE DES MATIÈRES

## TABLE OF CONTENTS

- **PAGE 3**
  - **INTRODUCTION**
  - *INTRODUCTION*
  
- **PAGE 4**
  - **PRÉCAUTIONS**
  - *WARNING*
  
- **PAGE 5-6**
  - **DESCRIPTION**
  - *DESCRIPTION*
  
- **PAGE 7**
  - **ENTRETIEN**
  - *CARING INSTRUCTION*
  
- **PAGE 8**
  - **SERVICE CLIENTS**
  - *CUSTOMER SERVICES*

# INTRODUCTION

## *INTRODUCTION*

**Nous vous remercions pour votre confiance.**

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement cette notice et vous référer aux précautions d'emplois.

Il est fondamental de respecter toutes les règles et normes de sécurité avant et pendant son utilisation. Il est recommandé de conserver ces informations pour pouvoir s'y référer en cas de besoin.

- Ce produit n'est pas étanche, ne démontez pas l'appareil pour le nettoyer. Utilisez uniquement un chiffon pour son entretien
  - Faire l'inventaire des pièces renseignées dans le manuel avant l'utilisation
  - En cas d'article manquant, adressez-vous au vendeur dans un délai de 48h à la réception du produit

### **AVERTISSEMENTS**

**Ce produit est destiné à un usage domestique.**

**Toute utilisation commerciale, publique ou institutionnelle nous décline de toute responsabilité et annule toutes les garanties.**


# PRÉCAUTIONS WARNING

 **ATTENTION** : pour réduire les risques de blessures graves, lisez toutes les précautions importantes et les instructions contenues dans ce manuel, ainsi que tous les avertissements sur votre produit avant de l'utiliser. DF SPORTS ne peut être tenu responsable des blessures ou des dommages subis directement ou indirectement par l'utilisation de cet appareil.

1. Le propriétaire est responsable de s'assurer que tous les utilisateurs sont correctement informés de toutes les précautions.
2. Consultez votre médecin avant de commencer tout programme d'exercices. Ceci est particulièrement important pour les personnes souffrant de problèmes de santé, d'articulations ou de surpoids.
3. Cet article n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes avec un handicap moteur, sensoriel ou mental, ou qui manquent d'expérience et de connaissance, à moins qu'elles ne soient supervisées, ou informées sur l'utilisation de l'appareil, par une personne responsable de leur sécurité.
4. Utilisez uniquement cet article de la manière décrite dans ce manuel.
5. Cet article est conçu uniquement pour une utilisation privée. Toute utilisation dans un cadre commercial, locatif ou institutionnel en annule toutes les garanties.
6. Gardez cet article à l'abri de l'humidité et de la poussière. Une utilisation en extérieur demeure cependant possible dès lors que les conditions météorologiques le permette.
7. Inspectez et serrez correctement toutes les pièces de l'appareil régulièrement. Remplacez immédiatement toute pièce usée.
8. Gardez les enfants de moins de 14 ans et les animaux domestiques à l'écart en tout temps.
9. Portez une tenue adaptée à l'activité physique.
10. Un excès d'exercice peut entraîner des blessures graves, voire la mort. Si vous vous sentez mal, si vous manquez de souffle ou si vous éprouvez de la douleur, cessez immédiatement l'exercice et détendez-vous.

# DESCRIPTION

## DESCRIPTION

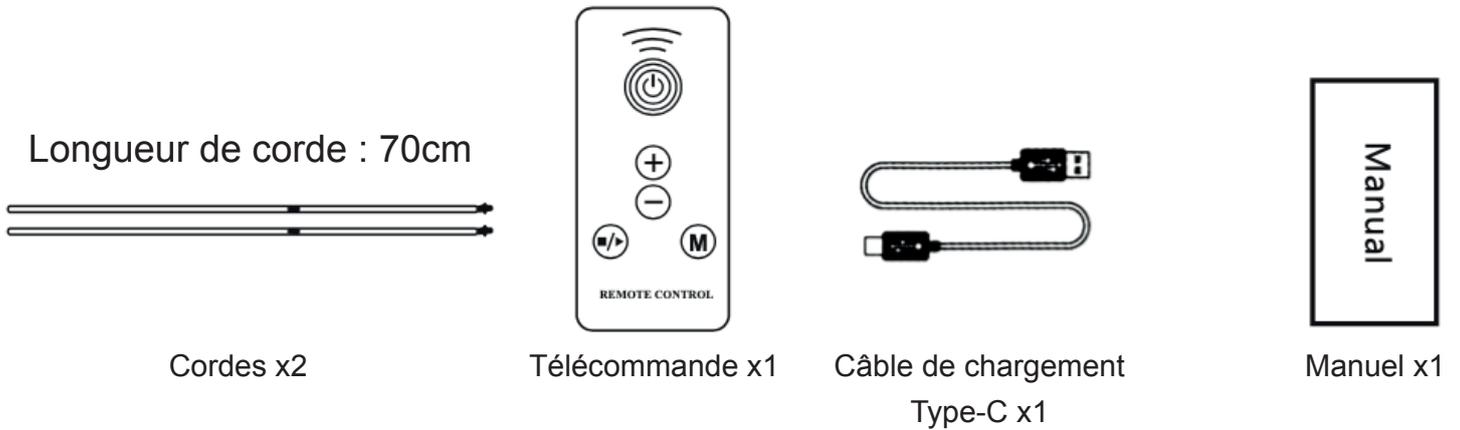

1. Positionnez la machine sur un sol plat et totalement dégagé.
2. Vissez les cordes sur les 2 extrémités de la machine en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Assurez-vous que les cordes soient correctement serrées.
4. Pour une utilisation optimale, prévoyez un espace minimum de 1m de circonférence autour de la machine.



1. ON/OFF : Poussez le bouton sur la gauche pour la mise en arrêt de la machine et sur la droite pour démarrer son fonctionnement.
2. La vitesse par défaut est fixée à 000. Pour régler la vitesse, sélectionnez le cycle de rotation désiré de 1 à 10 en vous rapportant sur le tableau situé en page 6 de ce manuel.


# DESCRIPTION

## DESCRIPTION

Cycle	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nombre de tours / min	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160

**Note : Multipliez par 2 les valeurs en cas d'utilisation avec 2 cordes**

3. Fonction Bluetooth : Pour jumeler la machine à votre appareil, allumez la machine et activez la recherche de périphériques Bluetooth sur votre téléphone. Sélectionnez le périphérique «002» pour confirmer l'association.
4. Ecran : L'affichage par défaut indique le nombre total de sauts effectués. Dès lors que vous changez la vitesse, cette dernière apparait sur l'écran pendant 3 secondes. Le compteur est remis à 0 à chaque nouvelle utilisation.
5. Une mise en arrêt automatique est prévue après 15 minutes d'inactivité.
6. Merci de veiller à utiliser un chargeur Type-C conforme aux exigences européennes pour le rechargement de l'appareil.
7. L'appareil est complètement rechargé dès lors que l'écran affiche la valeur de «100» et clignote.

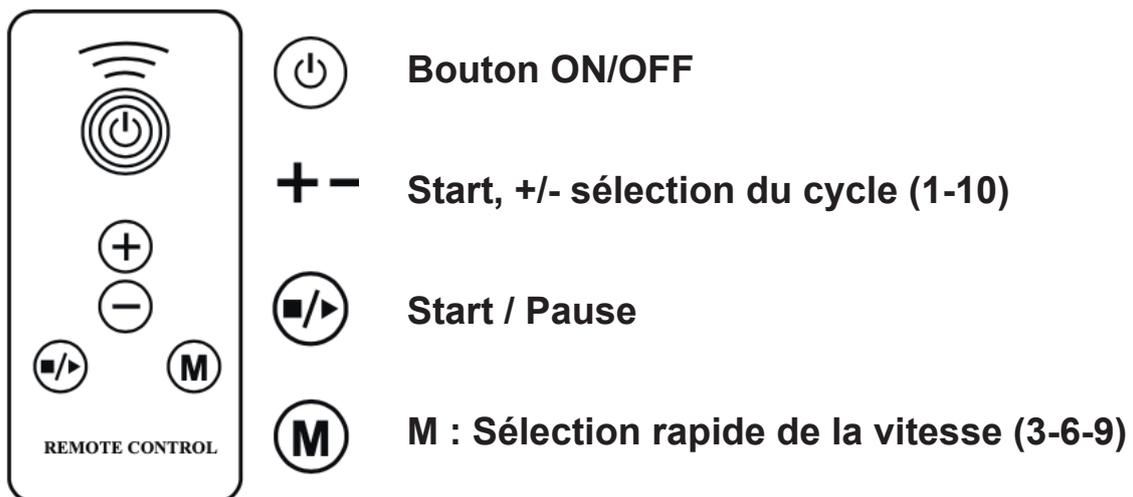

**Note : Merci de décoller la protection transparente située sur la partie basse de la télécommande pour un usage optimal et une transmission fluide.**

# ENTRETIEN

## *CARING INSTRUCTIONS*

### ENTRETIEN

Inspectez et serrez régulièrement toutes les pièces de l'appareil.

Pour nettoyer la machine, utilisez un chiffon humide et un peu de produit nettoyant doux.

**IMPORTANT** : pour ne pas endommager l'appareil, gardez-le à l'écart de tout liquide et protégez-le des rayons directs du soleil.

Pour de meilleures performances, faites un nettoyage quotidien de l'appareil.

# SERVICE CLIENT CUSTOMER SERVICES

## DÉPANNAGE

En cas de panne ou de pièces manquantes, merci de contacter notre service client par mail : [contact@defaugeres.eu](mailto:contact@defaugeres.eu)

Pour que nous puissions mieux vous assister, merci de nous fournir les informations suivantes :

- le nom de l'appareil (voir la page de couverture de ce manuel)
- le numéro de la pièce et la description de la/des pièce(s) de remplacement
  - Une description détaillée de la panne, photos et vidéos
  - votre facture d'achat

## INFORMATION POUR LE RECYCLAGE

**Cet appareil électronique ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Afin de préserver l'environnement, cet appareil doit être recyclé au terme de sa durée de vie utile comme l'exige la loi.**

Veillez utiliser des installations de recyclage autorisées à collecter ce type de déchets dans votre région. En agissant ainsi, vous aiderez à préserver les ressources naturelles et à améliorer les normes européennes en matière de protection de l'environnement. Si vous avez besoin de plus d'informations concernant les méthodes correctes et sûres d'élimination des déchets électroniques, contactez les services d'enlèvement des déchets de votre commune ou l'établissement où vous avez acheté ce produit.

